

Monteringsanvisning M-210999 - Flakförhöjning i obehandlat trä MGB. (2106)

Visste du att alla skruvar som kan vara rostfria på din MGB är rostfria? Så självklart är de skruvar som följer med här även de rostfria. Flakförhöjningen är tillverkad av obehandlad furu och limmat med D3 utomhuslim för att stå emot vatten och kyla bättre. Det är obehandlat trä så det är viktigt att du målar alla trädetaljer med en olja eller färg avsedd för utomhusbruk.

Yttermått på flakförhöjningen: bredd 945mm, längd 995mm, höjd fram 205mm & bak 405mm



E 16st



F 8st



G 24st



H 2st vinklar



I 2st U-profil




A = 2st, B = 1st, C = 1st & D = 1st.

1. Montera bort befintlig träsgarg på alla 4 sidor.
2. Montera dit blindskruven i alla 4 hörnen, 4 skruv i varje hörn. Använd skuv E och återanvänd kupolmutter samt bricka som original träsgarg var monterad med. Dra åt.



3. Montera på U-profil I längst fram på träsidor A. Montera en på varje och spegelvänt, profil ska peka in mot flaket. OBS! Tänk på att vända den fasade sidan på u-profilen uppåt. Använd skruv F för att montera U-profilerna.
4. Tryck fram träsidorna A så långt fram det går, se nedan bild och markeringspil) och sätt fast dessa sidor med hjälp av 4 st skruv G. Använd 4 brickor från originalsargen mellan skruv och chassi.

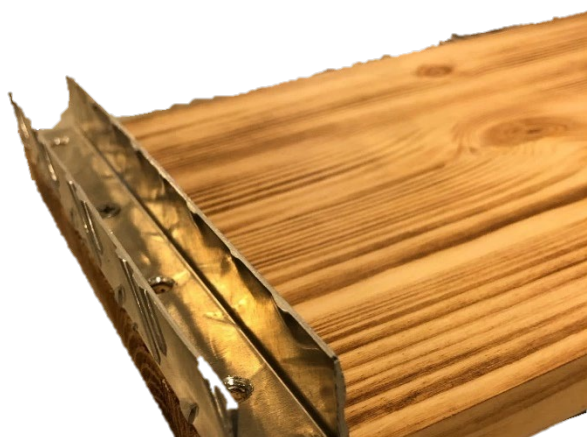

5. Tryck ner träsg B i fronten i u-profilen. Montera med 4 st skruv G samt använd 4 st överblivna brickor från originalsarg.



6. Placera träsg C längst bak på flaket. Montera plåtvinklarna i hörnen med hjälp av 4 + 4 skruvar G. Använd inga brickor. Ställ plåtvinklarna direkt på plåtvinkeln som sitter på mopeden. Tänk på att plåtvinkeln skall vara med den fasade kanten upp. Skruva därefter fast träsg i nederkant med hjälp av 4 skruvar G och brickor.

7. Nu är det bara fronten D som ska föras ner i U-profilen. Klart

MGB Starbridge (North European Trust AB) Ji-Te gatan 2 265 38 Åstorp
info@mgbstarbridge.se

